EM4592
Repetidor WiFi de Doble Banda Simultánea

es

Manual de usario

www.eminent-online.com

EM4592 – Repetidor WiFi de Doble Banda Simultánea

Contenidos

1.0 Introducción....2
1.1 Contenido del paquete....2
1.2 Descripción general del dispositivo....3
2.0 ¿Dónde colocar el repetidor WPS inalámbrico EM4592?....4
3.0 Descripción de Doble Banda: 5
3.1 Conectar el dispositivo EM4592 a su red WiFi de banda única y convertirla en un red WiFi de Doble Banda....6
3.2 Conectar el dispositivo EM4592 a una red WiFi de Doble Banda....6
3.3 Tecnología de Banda Cruzada 7
3.4 Clientes WiFi mixta....8
4.0 Conectar el dispositivo EM4592 a su enrutador o módem 8
4.1 Configurar el enrutador inalámbrico mediante el botón WPS....8
4.2 Configuración manual utilizando la clave de cifrado....9
4.3 Configuración manual utilizando WPS....12
5.0 Conectar un adaptador WPS inalámbrico al dispositivo EM4592....13
5.1 Conectar un adaptador WPS inalámbrico al repetidor EM4592....13
5.2 Utilizar la función WPS desde la WebGUI....14
6.0 Cambiar el nombre de la red inalámbrica (SSID) del repetidor:....15
7.0 Preguntas más frecuentes y otra información relacionada....16
8.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico....16
9.0 Advertencias y puntos de atención 17
10.0 Condiciones de la garantía 18

1.0 Introducción

¡Enhorabuena por la compra de este producto de Eminent de alta calidad! This product Este producto ha sido sometido a un exigente proceso de pruebas llevado a cabo por expertos técnicos pertenecientes a Eminent. Should you Si experimenta algún problema con este producto, recuerde que le ampara la garantía de cinco años de Eminent. warranty. Conserve este manual y el recibo de compra en un lugar seguro.

¡Registre este producto ahora en www.eminent-online.com y reciba todas sus actualizaciones!

1.1 Contenido del paquete

El paquete debe contener los siguientes artículos:

- EM4592 – Repetidor WiFi Universal con WPS
- Guía de instalación rápida
- Cable Ethernet
- CD-ROM (manual completo)

1.2 Descripción general del dispositivo

Panel frontal

INDICACIÓN	ESTADO	DESCRIPCIÓN
LED indicador de la intensidad de señal		
3 BARRAS	Conectado	90% o más (Excelente)
2 BARRAS	Conectado	55-89% (Recomendada)
1 BARRA	Conectado	10-54% (Débil)
5GHz	Conectado	Cliente WiFi conectado a banda de 5GHz
2,4GHz	Conectado	Cliente WiFi conectado a banda de 2,4GHz
Modo de espera	Encendido	El dispositivo está encendido

Panel superior

INDICACIÓN	DESCRIPCIÓN
Botón WPS	Conecte el dispositivo EM4592 a un dispositivo con función WPS (tardará 5 segundos en conectarse al enrutador/AP o 2 segundos cuando se conecte a un cliente inalámbrico)

Panel inferior

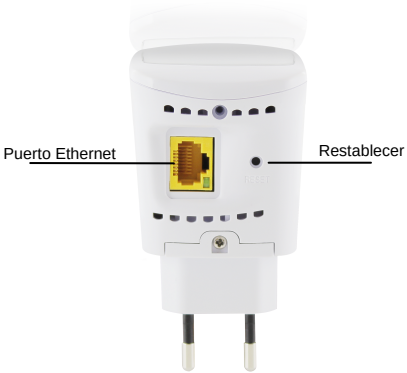

INDICACIÓN	DESCRIPCIÓN
Restablecer	Si el indicador de señal es naranja, espere a que el indicador se vuelva verde. Pulse el botón restablecer urante 5-7 segundos para restaurar el dispositivo a los valores de fábrica, espere alrededor de 1 minuto para que el dispositivo se reinicie (el indicador de señal parpadeará en verde).
Puerto Ethernet	Para conectarse a ordenadores / dispositivos Ethernet

2.0 ¿Dónde colocar el repetidor WPS inalámbrico EM4592?

La mejor ubicación para colocar el repetidor EM4592 es, aproximadamente, a mitad de camino entre enrutador inalámbrico y los equipos inalámbricos que tengan la recepción inalámbrica más débil. De esta forma, la intensidad de la señal será tan buena como sea posible. Consulte la imagen siguiente a modo de ejemplo:

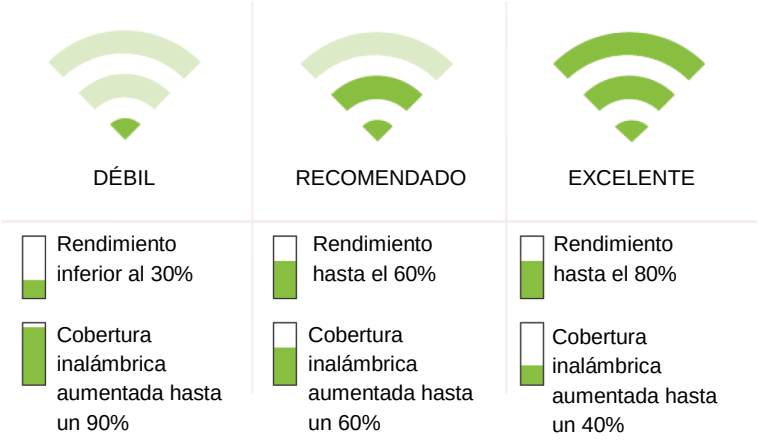

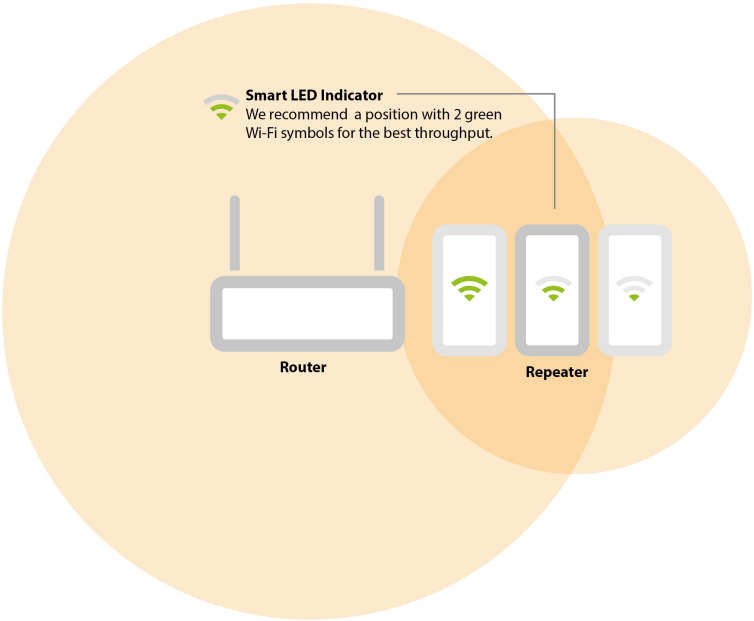

Sugerencia: antes de colocar el repetidor EM4592 en su ubicación de destino, es necesario configurar el dispositivo. La configuración del repetidor inalámbrico EM4592 se puede realizar mejor si se coloca cerca del enrutador inalámbrico. Después de configurar el dispositivo EM4592, podrá colocarlo en un lugar que haya definido previamente con los indicadores LED de señal y realizar la configuración recomendada que se describe anteriormente.

3.0 Descripción de Doble Banda:

En los capítulos del 3.1 al 3.4 le explicamos los diferentes tipos de configuraciones posibles para el dispositivo EM4592 para que pueda decidir cuál de las configuraciones se adapta mejor a sus necesidades.

Comparación con las 2 bandas WiFi.

- 2,4GHz
  + la mejor cobertura
  - más interferencias con otros dispositivos inalámbricos
  - menor ancho de banda.

- 5GHz
  - menor cobertura
  + menos interferencias con otros dispositivos inalámbricos
  + mayor ancho de banda.

3.1 Conectar el dispositivo EM4592 a su red WiFi de banda única y convertirla en un red WiFi de Doble Banda.

Si no dispone de un enrutador o módem de Doble Banda, puede convertir su red WiFi con el dispositivo EM4592 para crear una red WiFi de Doble Banda. El dispositivo EM4592 se conectará a su red WiFi de 2,4GHz ya existente y repetirá esta conexión para crear una red de Doble Banda.

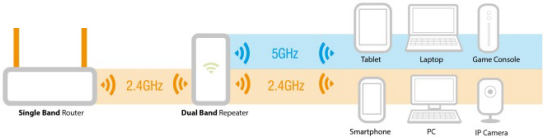

3.2 Conectar el dispositivo EM4592 a una red WiFi de Doble Banda.

Si dispone de un enrutador o módem de Doble Banda, deberá tener en cuenta varios factores para que se adapte lo máximo posible a sus necesidades.

En primer lugar, compruebe qué conexión WiFi proporciona la mejor calidad de señal y la velocidad de conexión más rápida. La banda de 2,4GHz proporciona la mejor cobertura, sin embargo, es la que más interferencias presenta con otros dispositivos inalámbricos. La banda de 5GHz ofrece una menor cobertura pero presenta menos interferencias con otros dispositivos inalámbricos y, además, proporciona un mayor ancho de banda.

Para conseguir el mayor rendimiento, le recomendamos que conecte el dispositivo EM4592 a la banda de 5GHz del enrutador o módem.

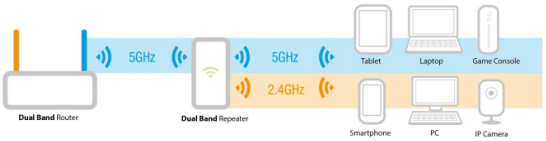

Para conseguir la mejor cobertura, le recomendamos que conecte el dispositivo EM4592 a la banda de 2,4GHz del enrutador o módem.

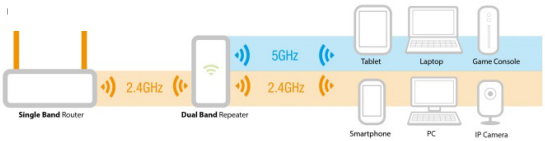

3.3 Tecnología de Banda Cruzada

Si su rendimiento y calidad de señal son aceptables en ambas bandas, le recomendamos que determine qué banda es la más utilizada por los clientes WiFi (preferentemente por todos ellos) para que la utilice para conectar sus clientes WiFi y utilice la otra banda para la comunicación entre el dispositivo EM4592 y su enrutador o módem. En este caso, el dispositivo EM4592 puede proporcionar el mejor rendimiento entre los clientes WiFi y el enrutador o módem.

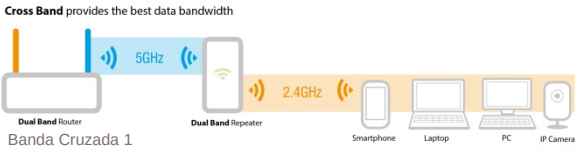

Banda Cruzada 1

Clientes WiFi de la banda de 2,4GHz conectados al dispositivo EM4592 y el dispositivo EM4592 conectado al enrutador o módem a través de la banda de 5GHz (consulte la imagen "Banda Cruzada 1")

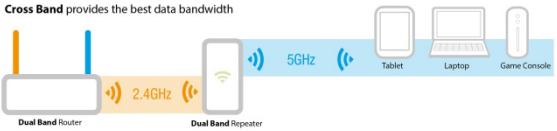

Banda Cruzada 2

Clientes WiFi de la banda de 2,4GHz conectados al dispositivo EM4592 y el dispositivo EM4592 conectado al enrutador o módem a través de la banda de 5GHz (consulte la imagen "Banda Cruzada 2")

Nota: para conseguir el mayor rendimiento, le recomendamos que utilice la banda de 5GHz para la comunicación entre el dispositivo EM4592 y el enrutador o módem. Utilice la banda de 2,4GHz si prefiere una mejor cobertura antes que un mejor rendimiento, o cuando sólo disponga de un enrutador de banda única.

Nota: si se conecta un cliente WiFi al dispositivo EM4592 y se utiliza la misma banda que la conexión entre el dispositivo EM4592 y el enrutador o módem, el dispositivo EM4592 tendrá que esperar a que se envíe el paquete de datos del cliente WiFi al Repetidor antes de que pueda enviar el paquete de datos al enrutador o módem. Esto sucede en ambas direcciones de la comunicación. En este caso, la velocidad de la red se reducirá un 50%. Si el cliente WiFi utiliza la otra banda para comunicarse con el dispositivo EM4592, la velocidad de la red no se reducirá un 50%.

3.4 Clientes WiFi mixta

En la mayoría de los casos, el Repetidor se utilizará en modo mixto (los clientes WiFi de la banda de 2,4GHz y 5GHz se conectan al dispositivo EM4592)

Nota: si es posible, le recomendamos que utilice los dispositivos de vídeo y juegos en la banda de 5GHz y los demás dispositivos en la banda de 2,4GHz, preferentemente, para conseguir el mejor rendimiento posible de dichos dispositivos.

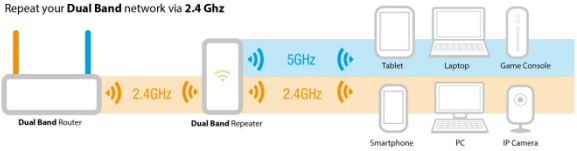

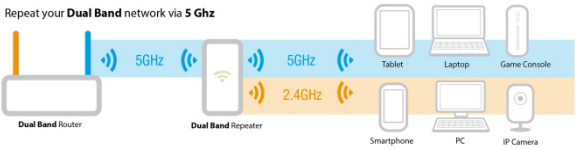

- 2,4GHz
  + la mejor cobertura
  - más interferencias con otros dispositivos inalámbricos
  - menor ancho de banda.

- 5GHz
  - menor cobertura
  + menos interferencias con otros dispositivos inalámbricos
  + mayor ancho de banda.

4.0 Conectar el dispositivo EM4592 a su enrutador o módem

Existen tres formas distintas de conectar el dispositivo EM4592 a su enrutador o módem.

4.1 Configurar el enrutador inalámbrico mediante el botón WPS

1. Compruebe si el enrutador inalámbrico tiene un botón WPS. Asimismo, compruebe si el enrutador inalámbrico tiene una conexión a Internet correctamente configurada.
2. Conecte el enrutador EM4592 a una toma de corriente eléctrica.

3. Espere a que todos los indicadores LED parpadeen en verde.
4. Presione el botón WPS del enrutador inalámbrico durante 3 segundos* aproximadamente.

**Consulte el manual del enrutador inalámbrico para saber con exactitud el tiempo que tiene que presionar el botón WPS. Este tiempo puede ser diferente en función de la marca o modelo.*

5. Ahora, presione el botón WPS del repetidor inalámbrico EM4592 durante 5 segundos aproximadamente. Consulte la imagen siguiente para el botón WPS:

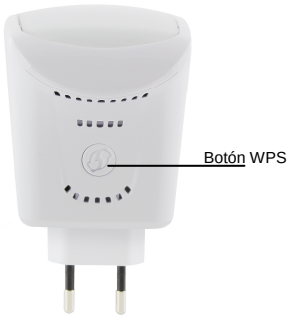

6. La conexión entre el enrutador inalámbrico y el repetidor inalámbrico EM4592 se establecerá automáticamente. (este proceso tardará aproximadamente 1 minuto, incluyendo el reinicio). El indicador de señal dejará de parpadear e indicará la intensidad de la señal.

Nota: si un enrutador o módem está enviando SSID en la banda de 2,4GHz y en la banda de 5GHz al mismo tiempo, la prioridad de conexión de la WPS será, primero, la de 2,4GHz; y segundo, la de 5GHz. Si prefiere que la conexión entre el enrutador o módem y el dispositivo EM4592 sea de 5GHz, conéctelo a la red WiFi utilizando la WebGUI.

Nota: si se utiliza el botón WPS, el SSID y la clave de la red serán las mismas que las utilizadas en el enrutador inalámbrico. Algunos enrutadores WPS cambiarán su SSID original a otro SSID si se utiliza WPS. En esta guía de instalación, el SSID del enrutador inalámbrico es 'Eminent'.

4.2 Configuración manual utilizando la clave de cifrado

1. Conecte el dispositivo EM4592 a una toma de corriente (preferentemente cerca del enrutador o módem).
2. Espere a que el indicador de señal parpadee en verde.
3. Conecte el dispositivo EM4592 a través del SSID WiFi: **Eminent_repeater** o **Eminent_repeater(5G)**, o utilice el cable Ethernet para conectarse al dispositivo EM4592 directamente.

4. Entonces, su dispositivo debería abrir su explorador de internet y dirigirle a la interfaz de usuario del repetidor EM4592 (si no fuera así, escriba "http://10.0.10.254" en su explorador de internet y, a continuación, pulse Enter).
5. Si configura el dispositivo por primera vez, verá una pantalla en la que aparecerán todas las redes WiFi disponibles (banda de 2,4 y banda de 5GHz) (consulte la imagen que aparece más abajo). Si no es así, seleccione “**Conexión rápida**” en el menú.

EMINENT EM4592
Reboot
Firmware version: 305.179.1-001
Wireless Clients are Connected
Quick Connect
Setup
Wireless
Device Status
Device Admin
WPS
Wi-Fi Protected Setup
Available Wireless Networks
Refresh
Channel GHz SSID MAC Address Security Signal Mode Type WPS Connect
6 2.4 Eminent Test 1 00:14:5c:8f:6b:d0 WPA1/WPA2 11b/g/n Infrastructure YES
1 2.4 intronics-guest 00:14:5c:8f:ba:10 WPA2 11b/g/n Infrastructure YES
11 2.4 NIEBO 44:ad:d9:57:c2:30 WPA1 11b/g Infrastructure NO
6 2.4 00:3a:9a:44:48:d0 WPA1 11b/g Infrastructure NO
36 5.0 Eminent Test 1 5G 00:14:5c:8f:6b:cc WPA1/WPA2 11a/n Infrastructure YES
36 5.0 intronics-guest 00:14:5c:8f:ba:0c WPA2 11a/n Infrastructure YES
48 5.0 NIEBO 44:ad:d9:5b:c0:a0 WPA1 11a Infrastructure NO

6. Haga clic en el botón ‘ ’, al lado de la red inalámbrica a la que desea conectarse.
7. En el siguiente paso, deberá introducir la frase de paso del WPA o la WEP de la red WiFi a la que desee conectarse.

8. Haga clic en '**Aplicar**' para guardar y aplicar la configuración.
9. Después de que se hayan aplicado los ajustes, el dispositivo EM4592 se reiniciará y se conectará a su enrutador inalámbrico.

Nota: ahora, el dispositivo EM4592 tendrá el mismo SSID (ya no será "Eminent_repeater") que el de la red inalámbrica a la que usted se ha conectado en el paso anterior. Para asegurarse de que está conectado al repetidor y no al enrutador o módem, mantenga su dispositivo cerca del repetidor (aproximadamente a 1 metro). Apague su WiFi y vuélvalo a encender. El dispositivo se conectará ahora al repetidor. Sólo podrá acceder a la interfaz de usuario del dispositivo EM4592 si está conectado directamente al repetidor.

10. Compruebe el estado de la conexión accediendo a la interfaz de usuario a través del explorador (10.0.10.254) y haciendo clic en "**Estado del dispositivo**".

Aquí podrá comprobar si se ha establecido una conexión. Consulte la siguiente imagen:

Device Status
AP Client Connection Status
Connection Status:
Connected
Extension Access Point:
Eminent Test 1 5G
If you are connecting using Wifi, please reconnect to new SSID
(e.g. Router_SSID (2.4Ghz / 5.0Ghz) (R)) to access the Web User Interface.
Client List
MAC Address
48:D2:24:57:4C:7E

11. Ahora podrá conectar los adaptadores de red inalámbrica al dispositivo EM4592 tal y como se describe en el capítulo ‘Conectar un adaptador WPS inalámbrico al dispositivo EM4592’ o conectándose a la conexión WiFi e introduciendo la clave de cifrado inalámbrico de la red inalámbrica a la que se ha conectado previamente.

4.3 Configuración manual utilizando WPS

1. Conecte el dispositivo EM4592 a una toma de corriente (preferentemente cerca del enrutador o módem).
2. Espere a que el indicador de señal parpadee en verde.
3. Conecte el dispositivo EM4592 a través del SSID WiFi: **Eminent_repeater** o **Eminent_repeater(5G)**, o utilice el cable Ethernet para conectarse al dispositivo EM4592 directamente.
4. Entonces, su dispositivo debería abrir su explorador de internet y dirigirle a la interfaz de usuario del repetidor EM4592 (si no fuera así, escriba "http://10.0.10.254" en su explorador de internet y, a continuación, pulse Enter).
5. Seleccione “**WPS**” en el menú.

6. Seleccione la banda que desee utilizar (de 2,4GHz o 5GHz) entre su dispositivo EM4592 y su enrutador o módem.

Wi-Fi Protected Setup
2.4 GHz
5.0 GHz
DISCONNECTED
Click the button above to connect Eminent EM4592 to your Wireless Router via WPS (2.4 GHz)
CONNECTED
Click the button above to connect your Wireless devices to Eminent EM4592 via WPS (2.4 GHz)

7. Seleccione el icono de la izquierda en el que aparece el dispositivo EM4592 y el enrutador o módem.

Wi-Fi Protected Setup
2.4 GHz
5.0 GHz
DISCONNECTED
Click the button above to connect Eminent EM4592 to your Wireless Router via WPS (2.4 GHz)
CONNECTED
Click the button above to connect your Wireless devices to Eminent EM4592 via WPS (2.4 GHz)

8. Ahora, el dispositivo EM4592 intentará conectarse a su enrutador o módem (tardará 2 minutos como máximo).
9. Pulse el botón WPS en su enrutador o módem durante aproximadamente 5 segundos (enrutador o módem Eminent) (para enrutadores o módems de otras marcas, consulte el manual de su enrutador o módem para conocer los pasos que debe seguir).
10. Si la conexión se establece correctamente, el dispositivo EM4592 se reiniciará y su cliente WiFi ya no estará conectado al SSID '**Eminent_Repeater'** o '**Eminent_Repeater(5G)'**

Nota: si se utiliza el botón WPS, el SSID y las frecuencias y la clave de la red serán las mismas que las utilizadas en el enrutador inalámbrico. Algunos enrutadores WPS cambiarán su SSID original a otro SSID si se utiliza WPS. En esta guía de instalación, el SSID del enrutador inalámbrico es 'Eminent'.

5.0 Conectar un adaptador WPS inalámbrico al dispositivo EM4592

5.1 Conectar un adaptador WPS inalámbrico al repetidor EM4592

1. Presione el botón WPS del repetidor EM4592 durante 2-3 segundos aproximadamente.
2. Ahora presione el botón WPS del adaptador inalámbrico.
3. Si todo va bien, se establecerá la conexión entre el adaptador WPS inalámbrico y el enrutador EM4592. Dependiendo de la versión de Windows que utilice, debe ver un icono de conexión en la barra de tareas.

Nota: algunos adaptadores WPS inalámbricos necesitan el uso de un software proporcionado para crear una conexión WPS. Consulte el manual del adaptador WPS inalámbrico para obtener más información.

5.2 Utilizar la función WPS desde la WebGUI

1. Conecte el dispositivo EM4592 a través del SSID WiFi o utilice el cable Ethernet para conectar el dispositivo EM4592 directamente.
2. Entonces, su dispositivo debería abrir su explorador de internet y dirigirle a la interfaz de usuario del repetidor EM4592 (si no fuera así, escriba "http://10.0.10.254" en su explorador de internet y, a continuación, pulse Enter).
3. Seleccione “**WPS**” en el menú.

4. Seleccione la banda que desee utilizar (de 2,4GHz o 5GHz) entre su dispositivo EM4592 y su enrutador o módem.

Wi-Fi Protected Setup
2.4 GHz
5.0 GHz
DISCONNECTED
CONNECTED
Click the button above to connect Eminent EM4592 to your Wireless Router via WPS (2.4 GHz)
Click the button above to connect your Wireless devices to Eminent EM4592 via WPS (2.4 GHz)

5. Seleccione el icono de la derecha en el que aparece el dispositivo EM4592 y los clientes WiFi.

Wi-Fi Protected Setup
2.4 GHz
5.0 GHz
DISCONNECTED
CONNECTED
Click the button above to connect Eminent EM4592 to your Wireless Router via WPS (2.4 GHz)
Click the button above to connect your Wireless devices to Eminent EM4592 via WPS (2.4 GHz)

6. Ahora, el dispositivo EM4592 intentará conectarse a su cliente WiFi (tardará 2 minutos como máximo).
7. Pulse el botón WPS de su cliente WiFi (consulte el manual de su cliente WiFi para conocer los pasos que debe seguir).

6.0 Cambiar el nombre de la red inalámbrica (SSID) del repetidor:

Si desea utilizar un SSID con un nombre de red WiFi distinto para el repetidor EM4592, puede cambiarlo accediendo a la interfaz de usuario del repetidor EM4592.

Nota: asegúrese de que está conectado al Repetidor y no a su enrutador o módem inalámbrico. SSID + (2,4GHz/5GHz) + (R)

1. Abra el explorador de sus dispositivos y escriba "http://10.0.10.254" en la barra de direcciones.
2. Haga clic en "Inalámbrica".

3. Seleccione la frecuencia de Doble Banda que desee para cambiar el nombre de la red SSID.
4. Cambie el nombre del SSID por el nombre que desee darle a la red WiFi del Repetidor y haga clic en "**Aplicar**". (Si desea cambiar los dos nombres de la red, repita los pasos 3 y 4 con la otra banda).

Nota: después de que se hayan aplicado los ajustes, el dispositivo EM4592 se reiniciará. Su dispositivo ya no estará conectado al SSID de red inalámbrica del dispositivo EM4592. Vuelva a conectar su dispositivo a la red inalámbrica (SSID) que introdujo en el paso 3.

7.0 Preguntas más frecuentes y otra información relacionada

En la página de soporte del producto podrá encontrar las últimas preguntas más frecuentes relacionadas con el producto. Eminent actualizará esta página frecuentemente para garantizar que dispone de la información más reciente. Visite la página Web www.eminent-online.com para obtener información acerca de su producto.

8.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico

Este manual de usuario ha sido redactado por técnicos expertos de Eminent con sumo cuidado.
Si experimenta algún problema para instalar o utilizar el producto, introduzca la información solicitada en el formulario de solicitud de asistencia que encontrará en el sitio web. Este manual de usuario ha sido redactado por técnicos expertos de Eminent con sumo cuidado. Si tiene algún problema para instalar o utilizar el producto, introduzca la información solicitada en el formulario de solicitud de asistencia que encontrará en el sitio Web www.eminent-online.com/support.

También puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono. A continuación encontrará una lista de números de teléfono para cada país disponible.

País	**Número de teléfono**	**Tarifa por minuto***
Bélgica (neerlandés)	070 277 286	0,30 €
Bélgica (francés)	070 277 286	0,30 €
Dinamarca	+45 69918565	Costes locales
Finlandia	+35 8942415826	Costes locales
Alemania	+49 (0)30 887 89 298	Costes locales
Italia	+39 0240042016	Costes locales
Noruega	+47 21075033	Costes locales
España	807 080 042	0,41 €
Suecia	+46 840 309985	Costes locales
Países Bajos	0900-3646368	0,10 €
Reino Unido	+44 (0)203 318 9998	Costes locales
Hungría	1-4088902 (desde Budapest)	Costes locales
Hungría	06-1-4088902 (desde el resto de Hungría)	Costes locales
Hungría	+36 1-4088902 (internacional)	Costes locales

* Las tarifas internacionales mencionadas en esta tabla no incluyen los costes de llamadas por teléfono móvil.

9.0 Advertencias y puntos de atención

Debido a las leyes, directivas y reglamentos establecidos por el Parlamento Europeo, algunos dispositivos (inalámbricos) pueden estar sujetos a limitaciones relativas a su uso en determinados miembros de estados europeos. En ciertos miembros de estados de Europa el uso de dichos productos podría ser prohibido. Póngase en contacto con el gobierno (local) para obtener más información acerca de estas limitaciones.

Siempre siga las instrucciones del manual*, en especial cuando se refiera a productos que necesitan ser montados.
Advertencia: En la mayoría de los casos esto se refiere a un dispositivo electrónico. El mal uso / inadecuado puede dar lugar a lesiones (fuertes)!

La reparación del producto debe ser realizada por personal calificado de Eminent. La garantía es anulada de inmediato cuando los productos hayan sido objeto de auto reparación y / o por el mal uso por el cliente. Para las condiciones de garantía extendida, por favor visite nuestro sitio web en www.eminent-online.com/warranty.

**Sugerencia: Los manuales de Eminent se redactan con gran cuidado. Sin embargo, debido a los nuevos desarrollos tecnológicos, puede suceder que un manual impreso no contenga la información más reciente.*
Si usted tiene cualquier problema con el manual impreso o no puede encontrar la información que busca, por favor visite nuestro sitio web en www.eminent-online.com para revisar el último manual actualizado.

Además, encontrará las preguntas más frecuentes en la sección FAQ. Se recomienda consultar esta sección de preguntas frecuentes ya que a menudo la respuesta a sus preguntas se encuentran aquí.

10.0 Condiciones de la garantía

La garantía de Eminent de cinco años se aplica a todos los productos de Eminent a menos que se indique lo contrario antes o durante el momento de la compra. Si ha adquirido un producto de Eminent de segunda mano, el período restante de la garantía se contará desde el momento en el que el primer propietario del producto lo adquiriera. La garantía de Eminent se aplica a todos los productos y piezas de Eminent conectados o montados indisolublemente al producto en cuestión. Los adaptadores de corriente, las baterías, las antenas y el resto de productos no integrados en el producto principal o no conectados directamente a éste, y/o los productos de los que, sin duda razonable, se pueda asumir que el desgaste y rotura presentan un patrón diferente al del producto principal, no se encuentran cubiertos por la garantía de Eminent. Los productos quedan excluidos automáticamente de la garantía de Eminent si se usan de manera incorrecta o inapropiada, se exponen a influencias externas o son abiertos por entidades ajenas a Eminent. Eminent podría usar materiales renovados para la reparación o sustitución del producto defectuoso. Eminent queda eximida de responsabilidad por los cambios en la configuración de redes por parte de los proveedores de Internet. No podemos garantizar que los productos en red de Eminent sigan funcionando cuando la configuración es cambiada por parte de los proveedores de Internet. Eminent no puede garantizar el funcionamiento de los servicios web, aplicaciones y otros contenidos de terceros que están disponibles mediante los productos Eminent. Los productos Eminent con un disco duro interno tienen un periodo limitado de garantía de dos años para el disco duro. Eminent queda eximida de responsabilidad por cualquier pérdida de datos. Asegúrese de hacer una copia antes de llevar el producto a reparar en caso de que el producto guarde datos en un disco duro u otra fuente de memoria.

En caso de productos defectuosos

Si encontrara un producto defectuoso por razones diversas a las descritas anteriormente: contacte con su punto de venta para que se haga cargo del producto defectuoso.

EMINENT

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Eminent is a member of the Intronics Group